



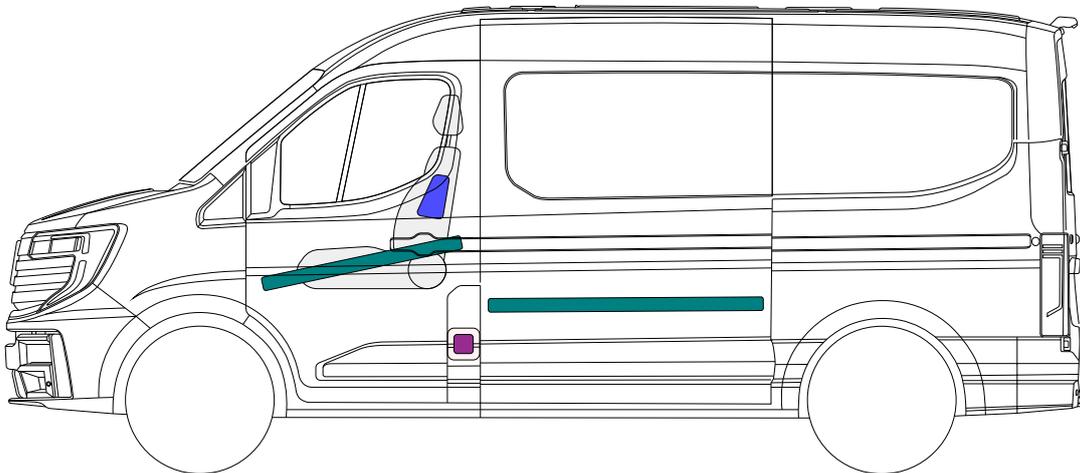

Nissan  
**Interstar**  
 XDD, Todos los tipos  
 (2024 - )

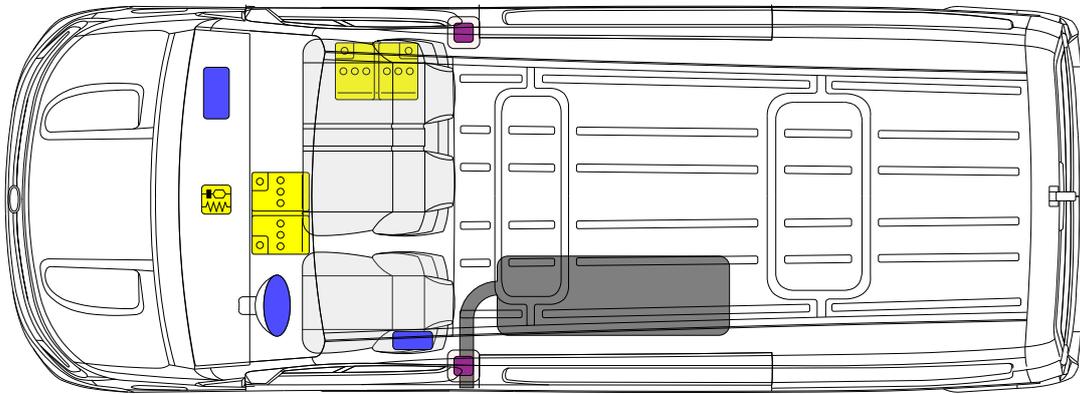

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  Airbag                   |  Pretensores de los cinturones de seguridad |  Módulo de control SRS |  Batería de bajo voltaje |  Depósito de diésel |
|  Zona de alta resistencia |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

## 1. Identificación / reconocimiento




## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

### Inmovilice el vehículo :

1. Bloquee las ruedas, accione el freno de estacionamiento y pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento).


### Puntos de elevación :

 Puntos de elevación apropiados

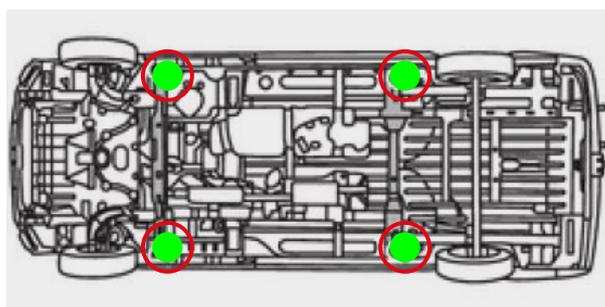


## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

1. Gire la llave de contacto a la posición 'OFF' y extraígalas o pulse el botón Start/Stop una vez. Extraiga la llave electrónica y aléjela al menos 16 ft. (5 m) del vehículo, si es posible.



## 2. Desconecte la batería de 12 Volt



## 4. Acceso a los ocupantes

### Ajuste de la columna de dirección




### Ajuste del asiento



### Tipos de cristal :

- A. Cristal laminado
- B. Cristal templado

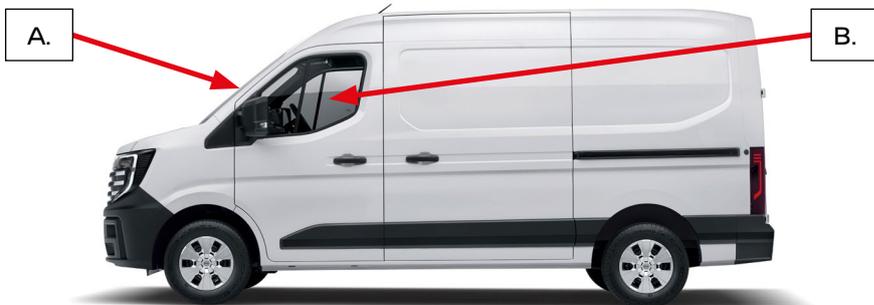

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | <b>12V</b>                       |  |
|  | <b>R-1234yf<br/>520 +/- 30 g</b> |  |
|  | <b>80 L</b>                      |  |

**6. En caso de incendio**



**AMORTIGUADOR DE GAS, RIESGO DE EFECTO MISIL**



Los equipos de respuesta deben protegerse siempre con equipos de protección personal (EPP), incluido un aparato respiratorio autosuficiente (ARAS), así como tomar las medidas adecuadas para proteger a los civiles de la incidencia.

**8. Remolque / transporte / almacenamiento**

Ubicación de la argolla de remolque



Localización del gancho frontal



Localización del gancho trasero



Remolque



**10. Explicación de los pictogramas utilizados**

|  |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
|  | Alejar la llave inteligente                 |  | Inflamable                  |
|  | Señal de advertencia genérica               |  | Peligro grave para la salud |
|  | Advertencia, baja temperatura               |  | Explosivo                   |
|  | Gas de aire acondicionado                   |  | Corrosivo                   |
|  | Vehículo de combustible líquido del grupo 2 |  |                             |